MODE D'EMPLOI

HF-600

KOOL™ SOUND

ENSEMBLE MICRO HF

CE

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

ENSEMBLE MICRO HF

Nous vous remercions d'avoir choisi un microphone HF-850 Kool Sound,
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et nos recommandations
avant l'utilisation du microphone.

Accessoires fournis:
1-Recepteur
1- Cable audio XLR/Jack
1- Micro Main
1-Antenne

1. DESCIPTION ET FONCTIONS :

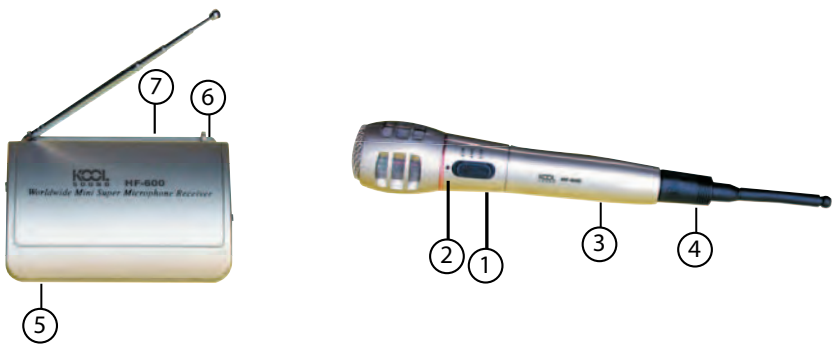

1. Interrupteur On/Off Mic émetteur a trois positions :
   -Off : Micro éteint
   -Mic : Fonctionnement dans le mode avec cable
   -On : Fonctionnement dans le mode sans fils.

2. indicateur marche/arrêt émetteur
   Cet indicateur s'allume lorsque l'interrupteur est sur la position Mic ou On.

3. Logement de la pile
   Pour insérer la pile 1.5V dans l'émetteur, dévisser le cache pile en faisant tourner (dans le sens anti-horaire) la partie inférieure du micro. Ensuite, insérez la pile dans le logement (attention à la polarité) puis revissez le cache pile en tournant dans le sens horaire.

4. Antenne
   Pour l'utilisation sans fils, connectez l'antenne sur la prise XLR de l'émetteur main.

5. Récepteur
   Le récepteur n'est utilisé qu'en mode sans fils. Connectez le sur une entrée micro de votre table de mixage.

6. Interrupteur On/Off récepteur
   Cet interrupteur est utilisé pour allumer le récepteur (quand vous utilisez le WK-800/360 en mode sans fils).

7. Cache pile récepteur
   Pour insérer la pile 19V dans le récepteur, faites coulisser le cache pile, insérez la pile.

Mise en service :

Ce micro peut fonctinner avec ou sans cable.

Mode avec Cable :
Connectez le câble XLR-Jack (fourni avec le kit) sur le micro main (prise XLR) et sur une entrée micro de votre table de mixage (connecteur Jack). Positionnez l'interrupteur du micro main sur Mic.Pour l'utilisation avec cable, retirez la pile du micro main.

Mode sans fils
Connectez l'antenne sur la prise XLR du micro main.
Connectez le récepteur sur une prise micro de votre table de mixage
Positionnez l'interrupteur du récepteur sur la position ON
Positionnez l'interrupteur du micro main sur la position ON (le voyant marche/arrêt s'allume)
Pour fonctionner, vous devez insérer les piles dans le récepteur et dans le micro main
La portée maximum est 30m par rapport au récepteur
Après utilisation, il faut placer l'interrupteur sur la position " OFF "
Pour s'assurer que le système fonctionne correctement, placer le récepteur à au moins 1 mètre au-dessus du sol, et à au moins 1 mètre de murs en béton ou de surfaces métalliques pour éviter toute (réflexion).

ATTENTION :
Retirer les piles du micro en cas de non-utilisation prolongée.

Caractéristiques Techniques :

Sensibilité du micro :	-72dB
Type :	Unidirectionnel
Réponse en fréquence :	100Hz – 10KHz
Impédance :	600 ohms
Portée :	10 à 30m.
Alimentation micro :	1.5V
Alimentation récepteur :	1.5V

GARANTIE

Les équipements sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre. Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines. La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie.. Seules les sociétes agréées par nous même sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant n'est pas agréé. Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine. Nous vous retournerons l'appareil au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.